




פרט פס האטה

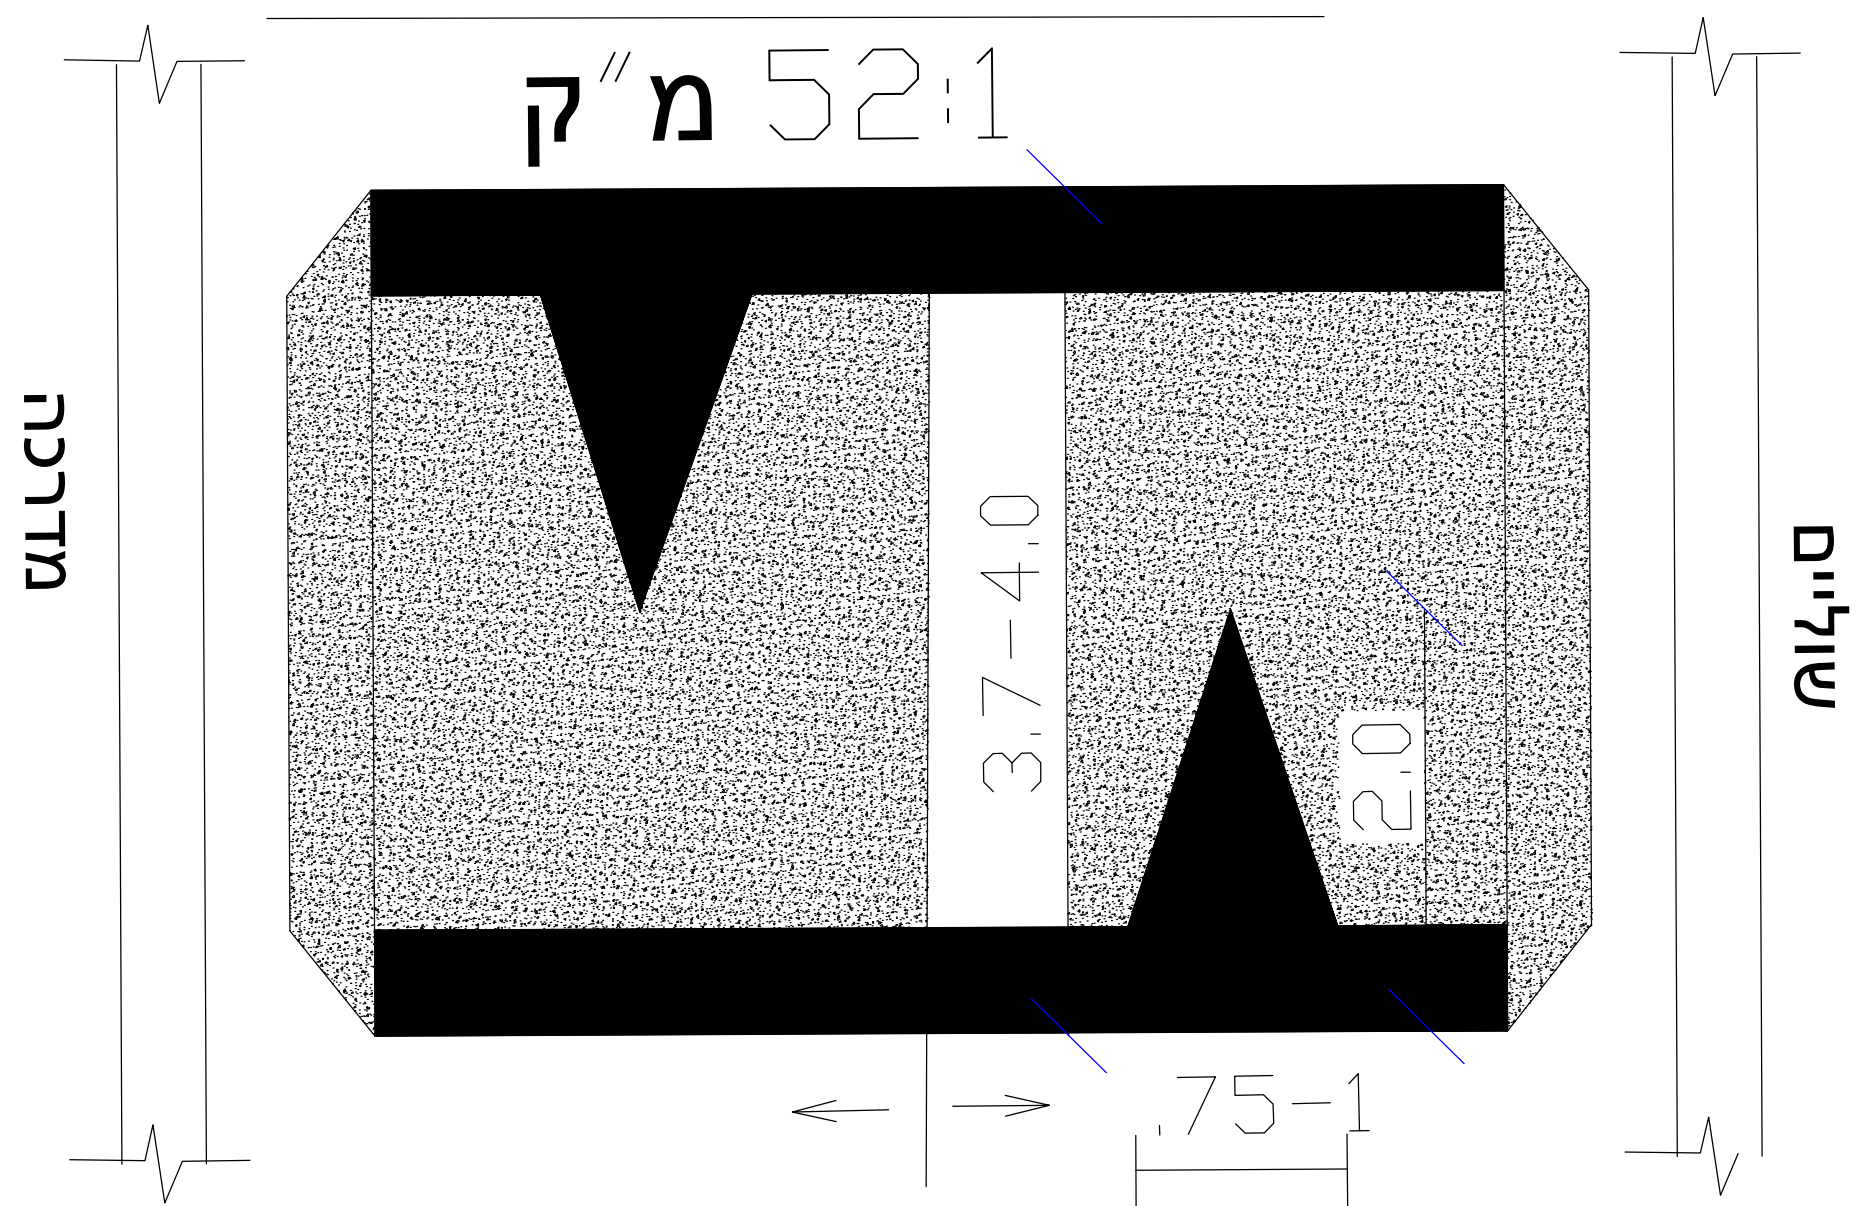

פרט ביצוע של פס האטה בשכבת אספלט נושאית

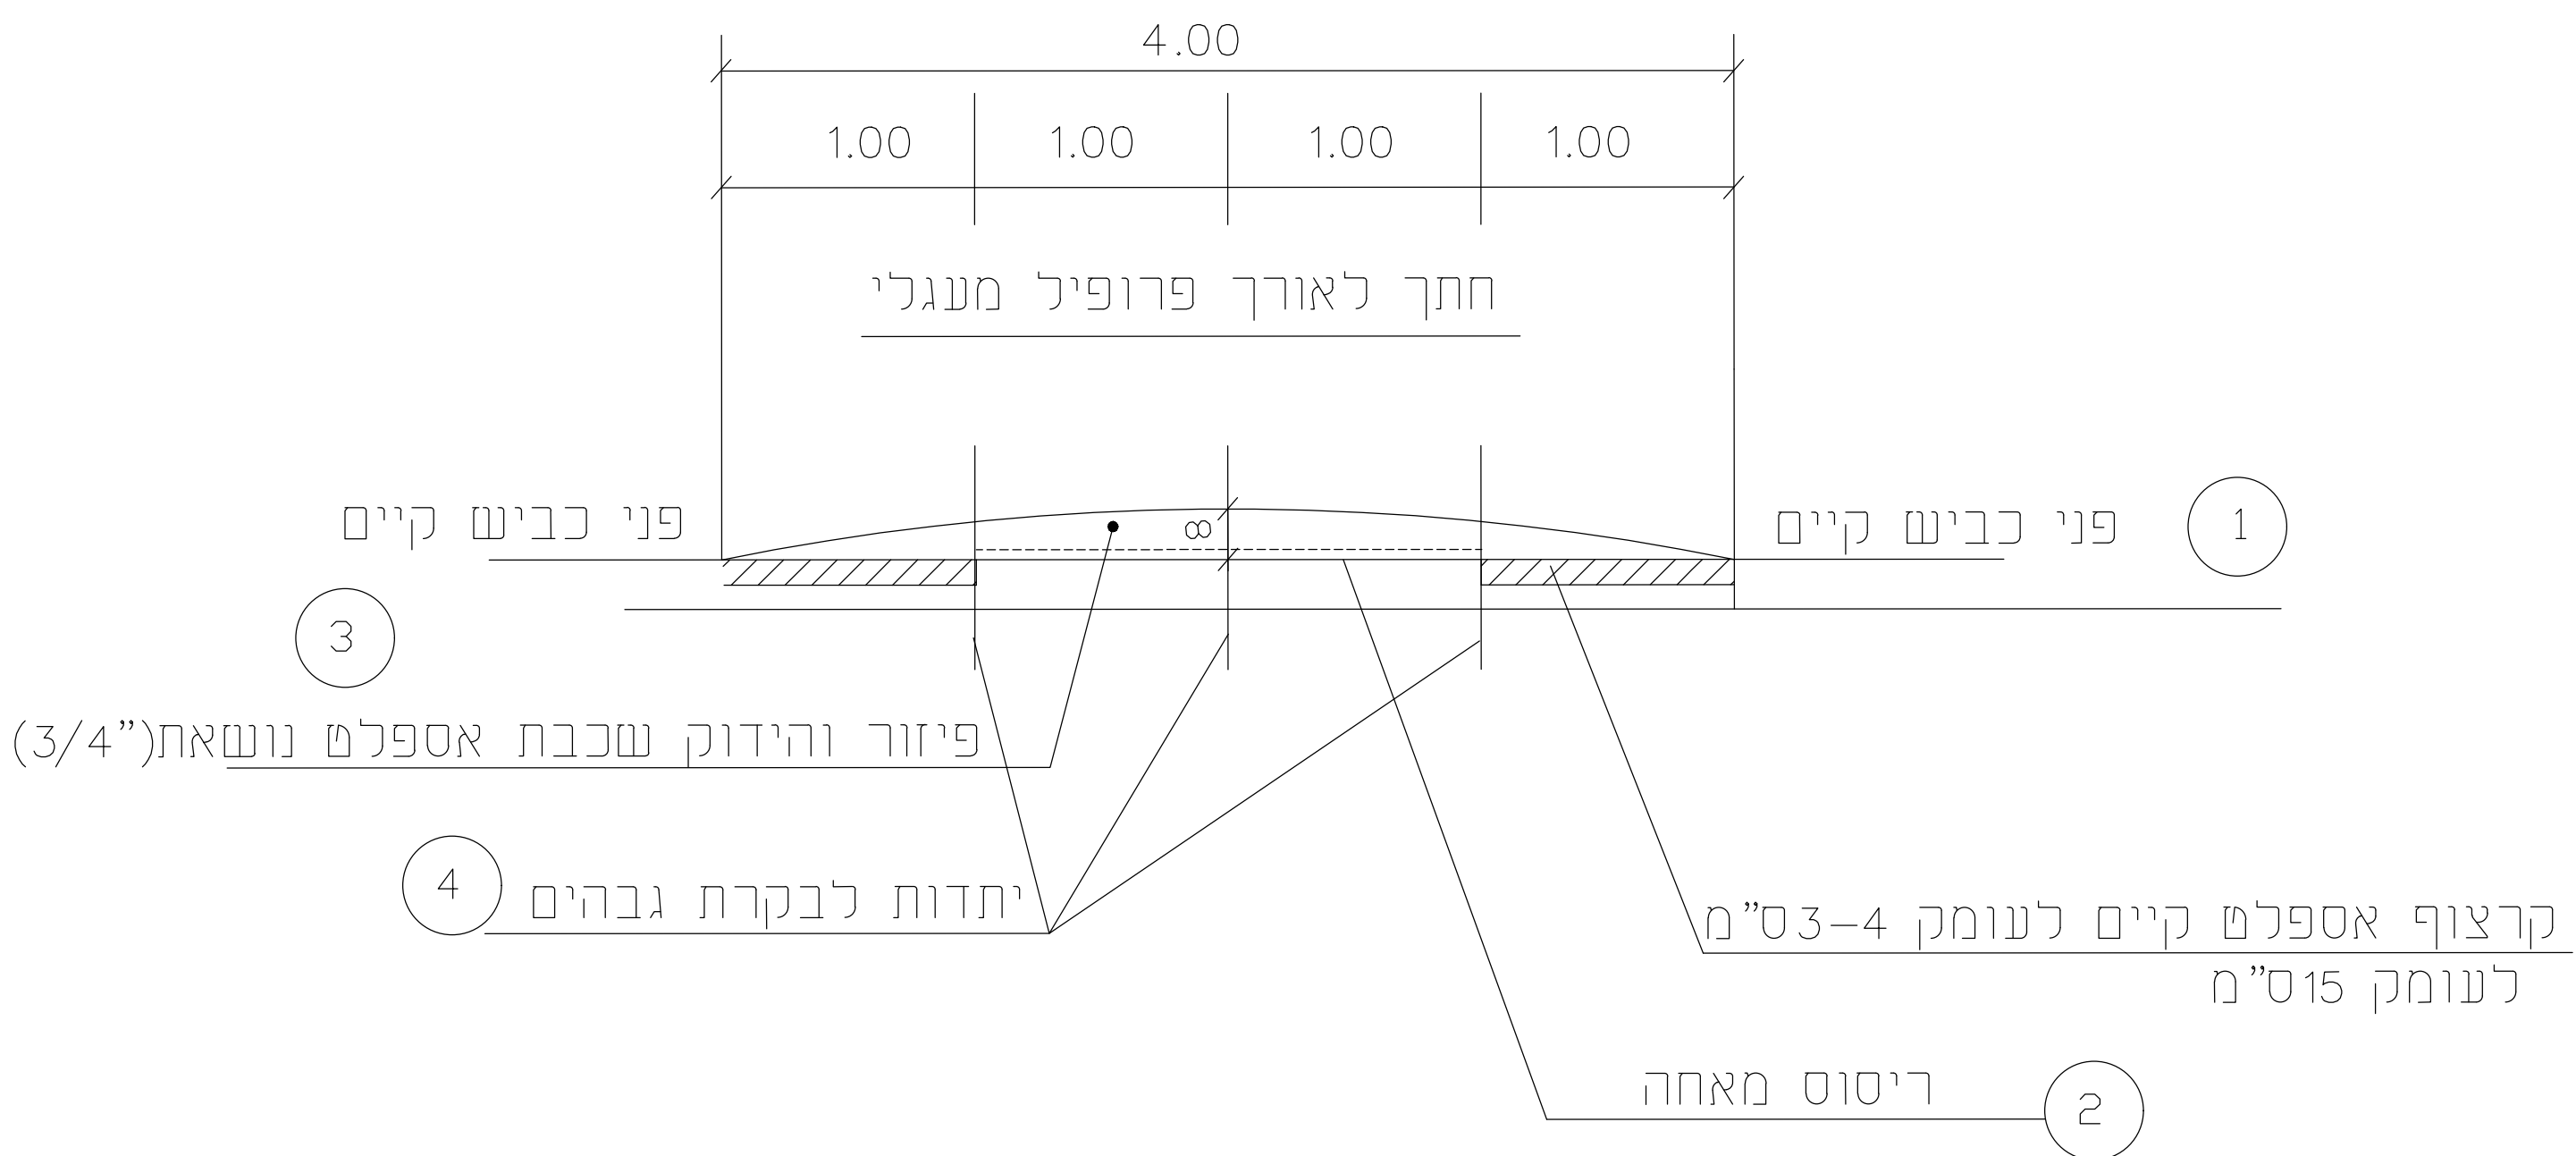


פרט מעקה בטיחות

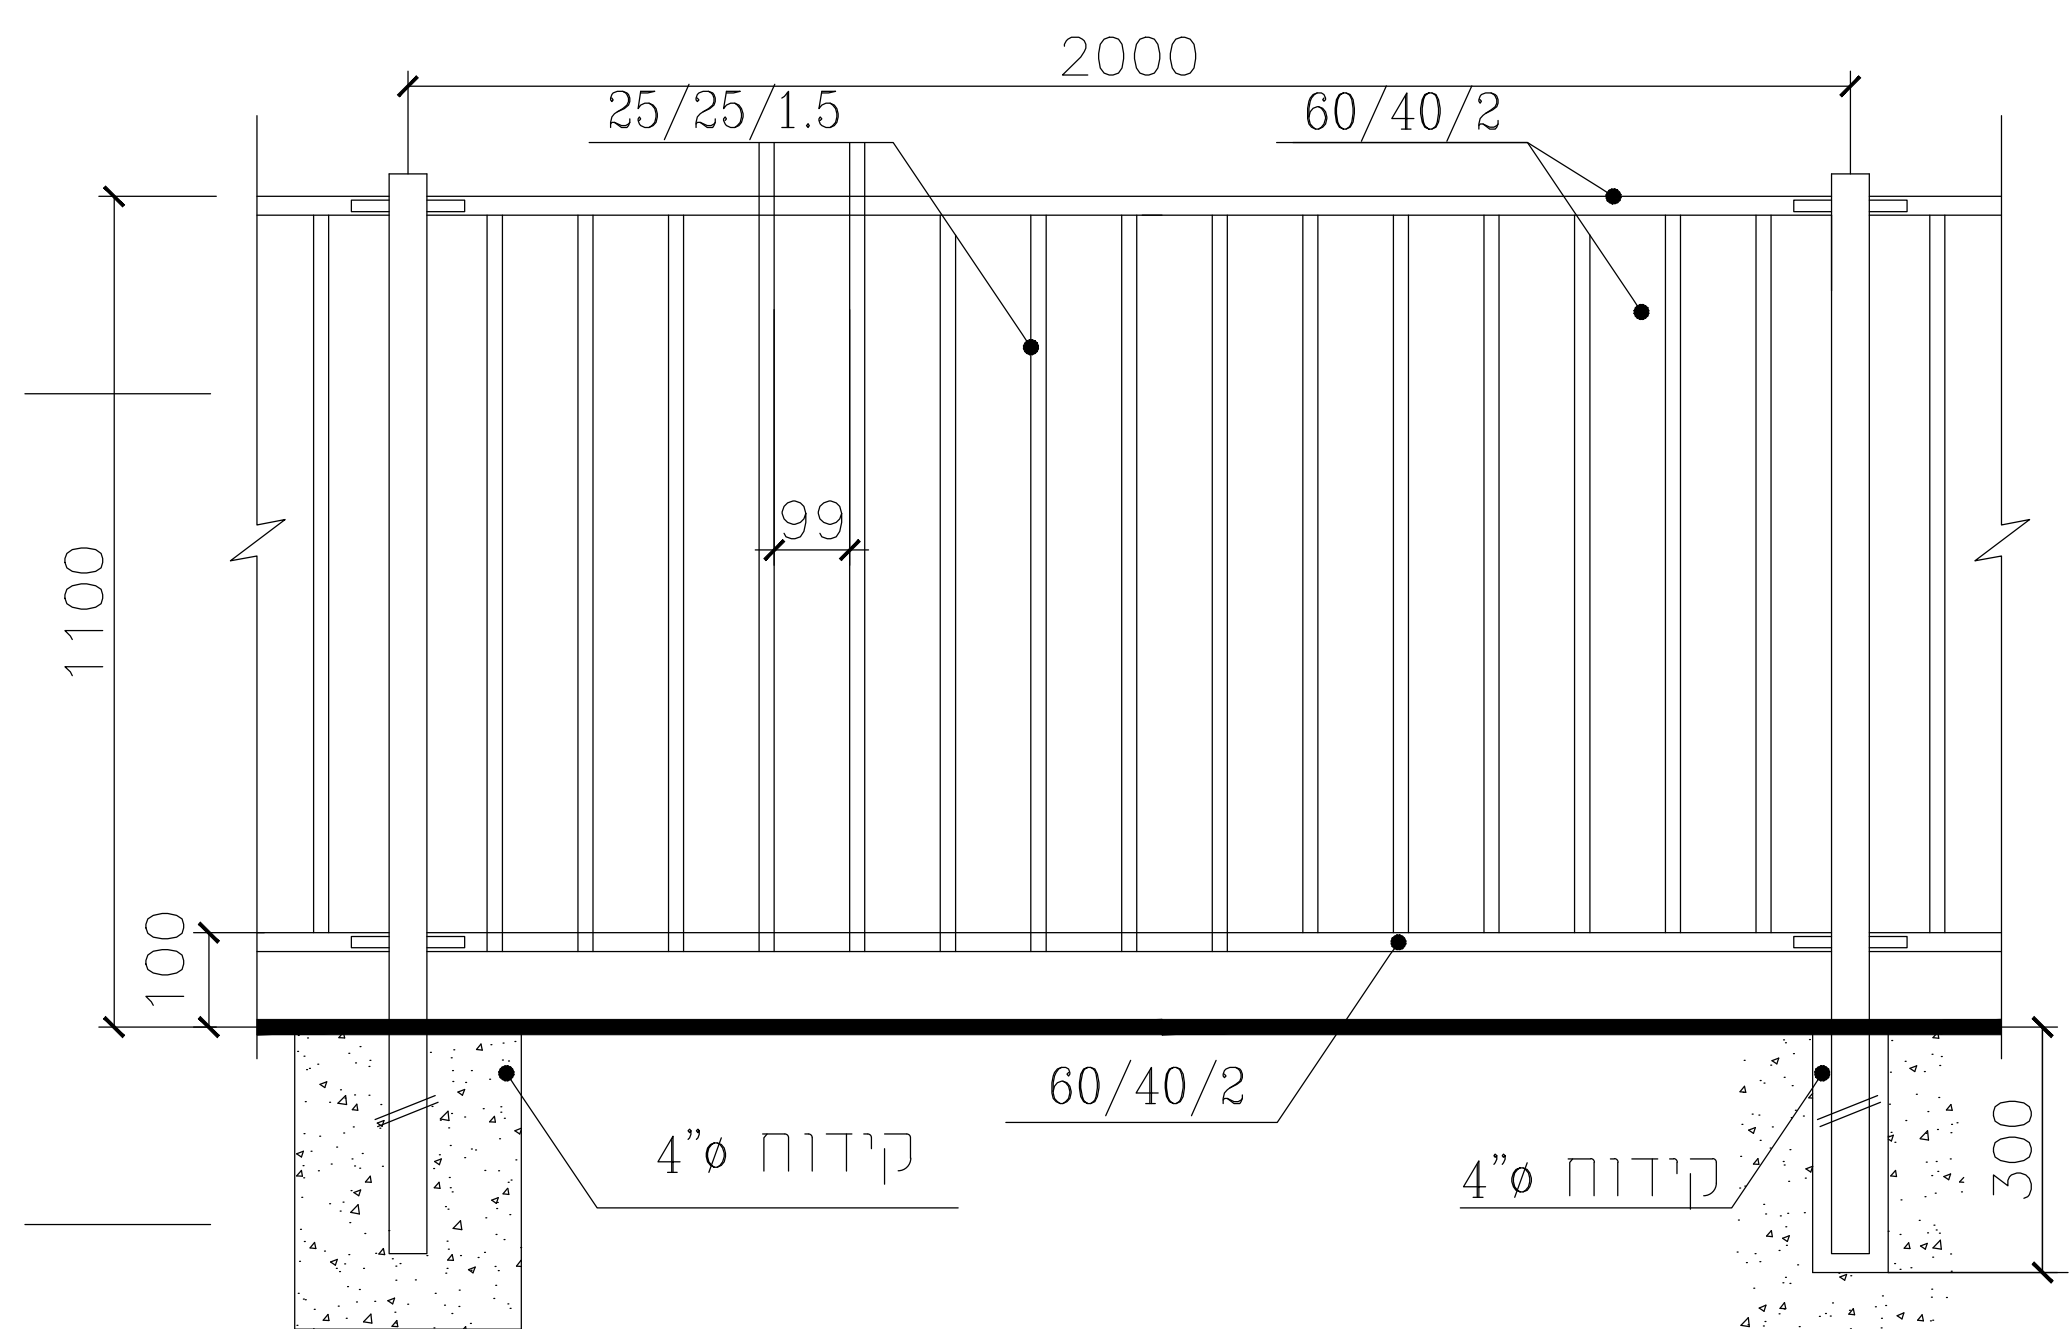

לעיון	למכרז
לאישור	לביצוע
שם הפרויקט: השלמת דרך גישה לקריית חינוך	
מזמין: מועצה מקומית בית ג'ן	
מקום-פרויקט: בית ג'ן	
חובנית: תכנית פרטים	
מס.חובנית	מס.הגיליון: 1-8-2022/03-jn-bet
קנ"מ	משתנה תאריך: 03/2022
מחלקת הנדסה מ"מ בית ג'ן טל' 04-9802220 handasa1@beut-jann.muni.il	

פרט קיר תומך (כובד)

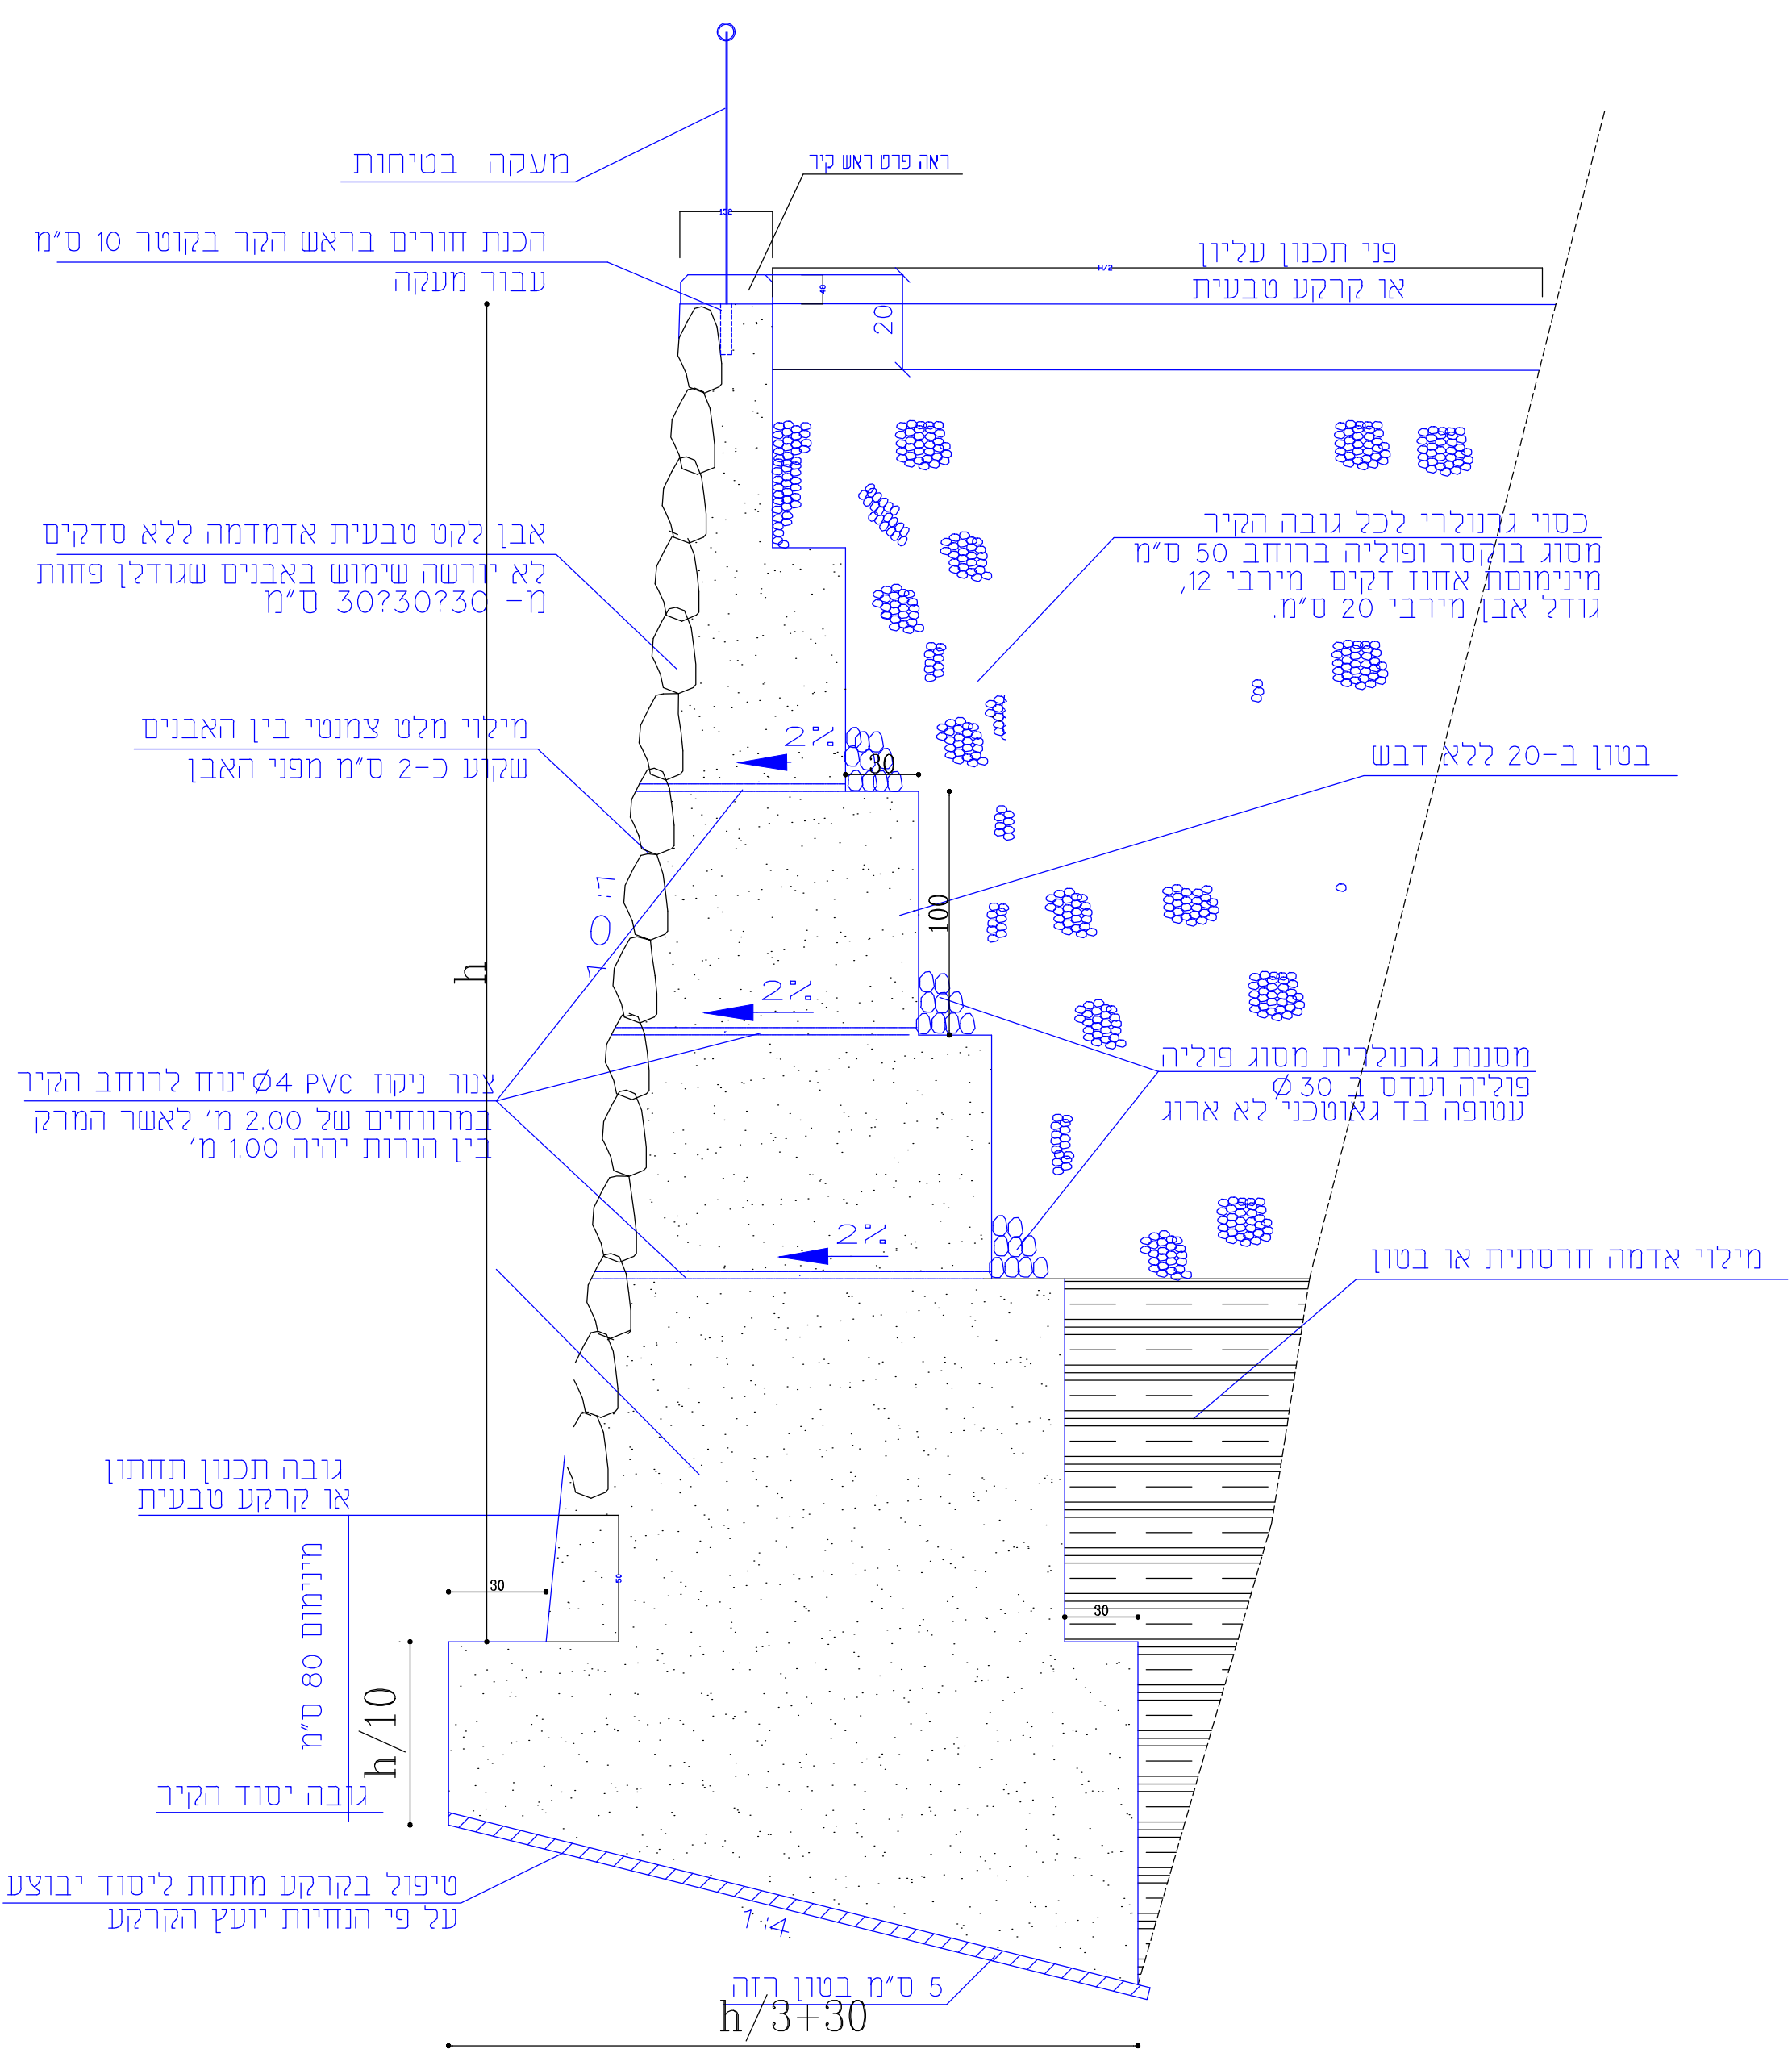

הערות לקיר תומך:

1. עם תחילת ביצוע החפירות ליסודות הקירות התומכים יש לזמן לאתר את יועץ הקרקע ואת המתכנן.
2. מפלס תחתית יסוד הקירות יחצב לעומק 30 ס"מ לפחות בתוך סלע בריא ורצוף.
3. לפני יציקת יסוד הקיר יש לבצע קידוחי גישוש ("דריילים") באמצעות "WAGON DRILL" מרחק של 3-5 מ' ממפלס תחתית היסוד, על מנת לגלות מערות ו/או סדקים פתוחים מתחת לקירות.
- 3.2. במידה ויתגלו מערות ו/או סדקים פתוחים יש להודיע ליועץ הביסוס לצורך קבלת הנחיות מעודכנות.
- 3.3. במידה ובמפלס תחתית היסוד יתגלה חוואר ו/או קרטון חוואירי או קרקע, יש להודיע ליועץ הביסוס לצורך קבלת הנחיות מדויקות.
- 4.4. הטיפול במילוי חייב להיות כמתואר בפרט הקיר התומך.
5. יש לבצע תפרי התפשטות בקירות כל 6 מ' או פחות. התפרים יהיו מלווחות קלקר בעובי 2 ס"מ, מיוצבים בעזרת לוח צמוד קלקר. התפר יעבור את כל שטח החתך בקיר.

גובה הקיר משתנה לפי פריסת