

הערות לקיר תומך:

1.1. עם תחילת ביצוע החפירות ליסודות הקירות התומכים יש לזמן לאתר את יועץ הקרקע ואת המתכנן.


2.1. מפלס תחתית יסוד הקירות יחצב לעומק 30 ס"מ לפחות בתוך סלע בריא ורצוף.

3.1. לפני יציקת יסוד הקיר יש לבצע קידוחי גישוש ("דריילים") באמצעות "WAGON DRIL" מרחק של 3-5 מ' ממפלס תחתית היסוד, על מנת לגלות מערות ו/או סדקים פתוחים מתחת לקירות.
3.2. במידה ויתגלו מערות ו/או סדקים פתוחים יש להודיע ליועץ הביטוס לצורך קבלת הנחיות מעודכנות.
3.3. במידה ובמפלס תחתית היסוד יתגלה חוואר ו/או קרסון חווארי או קרקע, יש להודיע ליועץ הביטוס לצורך קבלת הנחיות מדויקות.

4.1. הטיפול במילוי חייב להיות כמתואר בפרט הקיר התומך.

5.1. יש לבצע תפרי התפשטות בקירות כל 6 מ' או פחות. התפרים יהיו מלוחות קלקר בעובי 2 ס"מ, מיוצבים בעזרת לוח צמוד לקלקר. התפר יעבור את כל שטח החתך בקיר.

פרט קיר תומך (כובד)

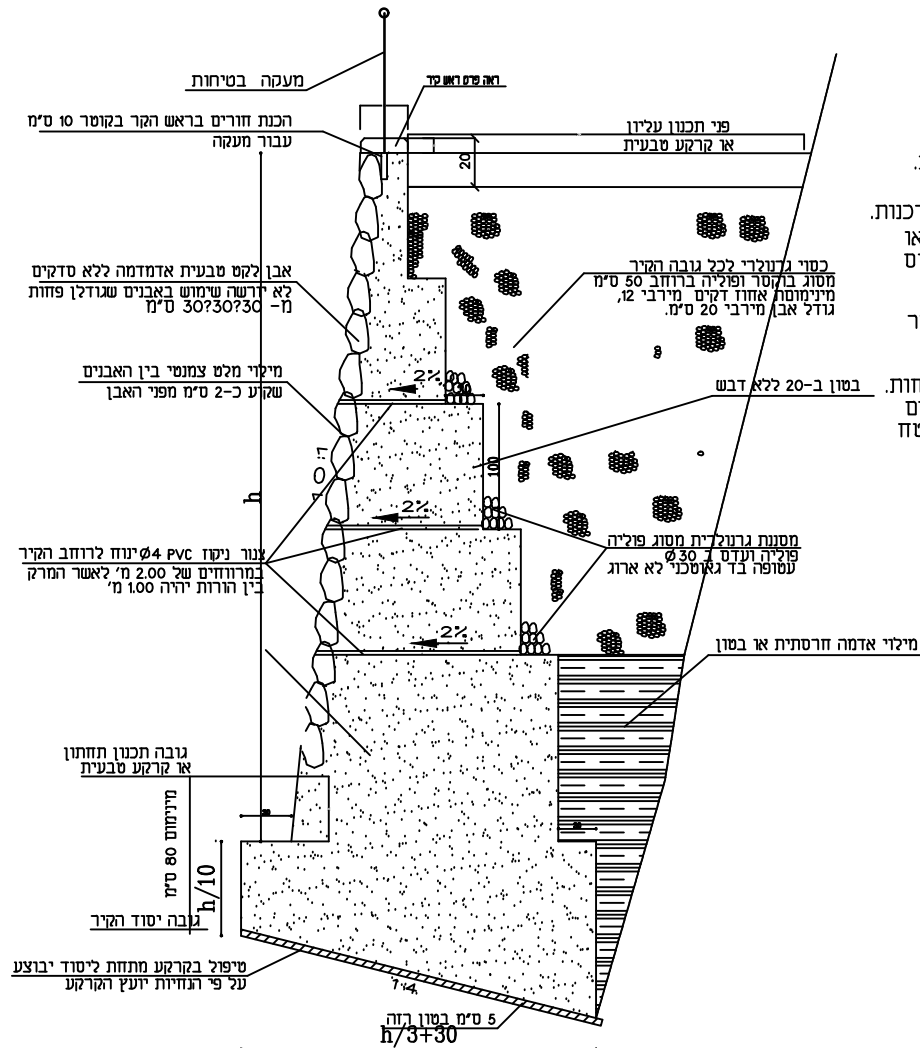

גובה הקיר משתנה לפי פריסת

למנו	לעיון
לביצוע	לאשר
שם הפרויקט: שדרוג מגרש ליד אולם פיס	
מזמין: מועצה מקומית בית ג'ן	
מקום-פריקט: בית ג'ן	
תוכנית: פרט קיר כובד	
מס.תוכנית: bet-jn-2022/-1	מס.הגיליון:
קני"מ משתנה	תאריך: 04/2022
מחלקת הנדסה מינמ בית ג'ן טל' 04-9802220 handasa1@beut-jann.muni.il	